CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serra Fita	SF.40	SF.60	SF.60.MI
Volante	400 mm	600 mm	600 mm
Altura máx. de corte	350 mm	400 mm	400 mm
Passagem até a coluna	390 mm	590 mm	590 mm
Dimensões da mesa	450 x 550 mm	550 x 750 mm	550 x 750 mm
Mesa Inclinável	não	não	sim
Comprimento da fita	3.450 mm	4.320 mm	4.320 mm
Motor	1,5 a 2 CV - 4P	2 a 3 CV - 4P	2 a 3 CV - 4P
Peso líquido	100 Kg	135 Kg	135 Kg

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.

2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.

3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.

4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.

5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso e lubrificação;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

SF.40
Serra Fita de mesa de 400 mm

SF.60
Serra Fita de mesa de 600 mm

SF.60.MI
Serra Fita de mesa de 600 mm

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAKSIWA®

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.
Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cézar Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - *maksiwa@maksiwa.com.br*
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica. Também ao colocar a fita, girar o volante no sentido horário para ajuste da fita conforme instruções abaixo.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

Observar sempre as condições do revestimento dos volantes.

Retirar a folga da fita em relação aos 2 rolamentos usando uma chave ½”x9/16”.

Manter sempre os dentes da fita para fora dos volantes. Evitando o contato a fita não irá perder as suas travas. Para isso usar o parafuso (9).

Para o perfeito funcionamento do equipamento a fita de corte deve estar sempre bem afiada.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o mancal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (4) e (2), matendo as mãos suficientes afastadas da fita de corte a fim de evitar acidentes.

Utilizar equipamentos de proteção adequados.

A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

1- CHAVE LIGA/DESLIGA
2- CAPA DE PROTEÇÃO DO CORPO DA MÁQUINA
3- GUIA DA MESA FIXA
4- MESA FIXA
5- PROTEÇÃO DA FITA DE CORTE
6- SUPORTE DO MOTOR
7- VOLANTE INFERIOR
8- VOLANTE SUPERIOR
9- REGULAGEM DE POSIÇÃO DA FITA SOBRE OS VOLANTES
10- TRAVA DO SISTEMA

Detalhe de Disposição da Fita de Corte

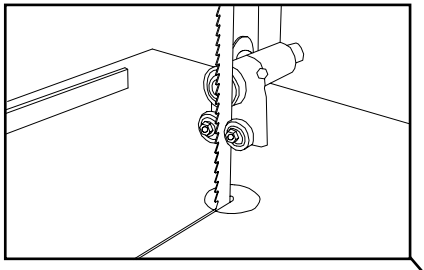

A FITA DE CORTE DEVE ESTAR SEM FOLGA ENTRE OS 2 ROLAMENTOS INFERIORES E APOIADA NO ROLAMENTO SUPERIOR.